




# S0005 Footstool Small (329)

**SPAREPARTS & REPAIR / RESERVDELAR & REPARATION**

---


For further information about your furniture and care advise.  
För mer information och skötsel av din möbel.

**[www.scapainter.com](http://www.scapainter.com)**

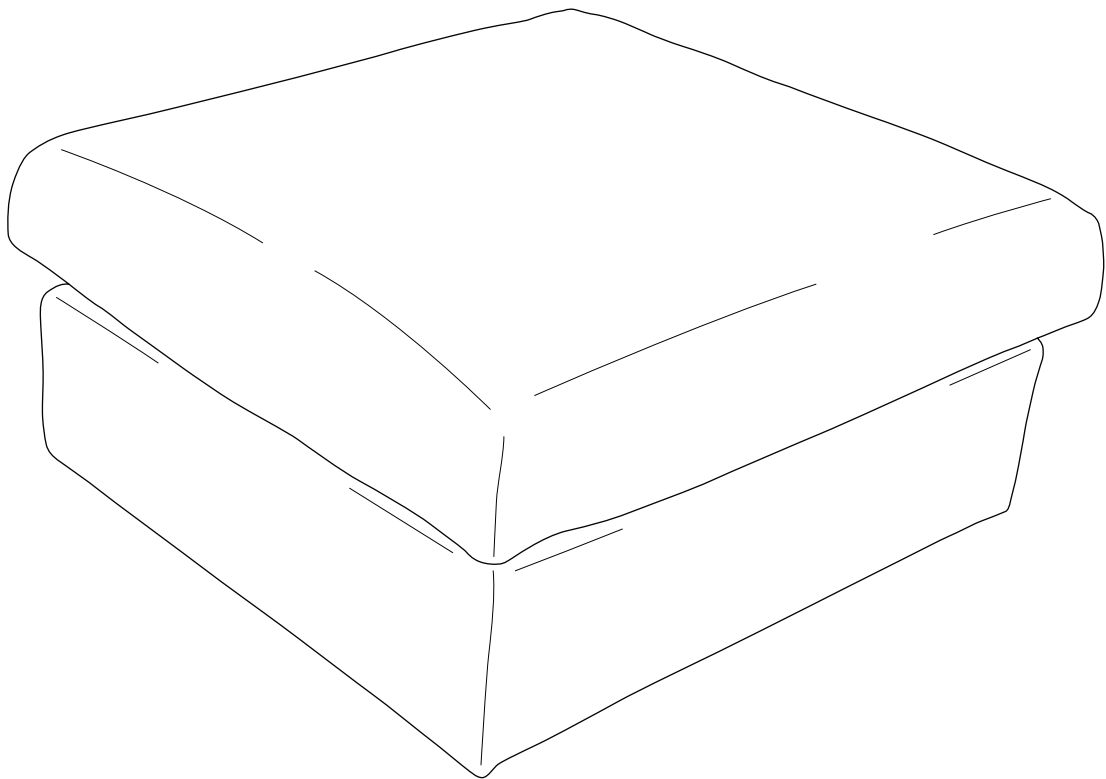


**Scapa®**


## YOU NEED / DU BEHÖVER

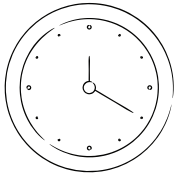


ca 30 min

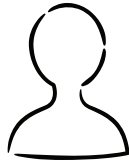


1-2 person / 1-2 person

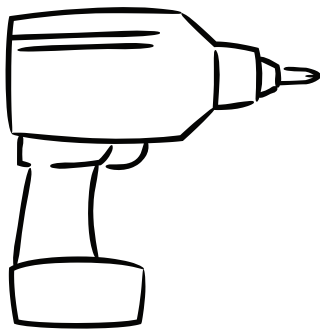

10 mm

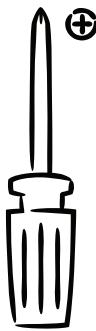

6 mm / 8 mm

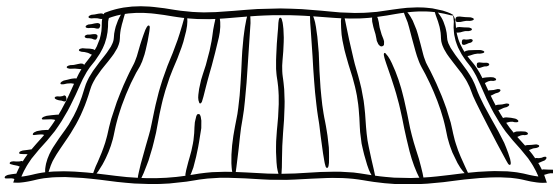

Place your product on a soft surface when assembling.

Lägg dina produkter på ett mjukt underlag när du monterar.

## QUESTIONS? / FRÅGOR?

Do you have questions about the assembly or maintenance of your furniture?

Check out **scapainter.com** or contact your retailer for further help and guidance.


Har du frågor kring montering eller skötsel av din möbel? Kika in på **scapainter.com** eller kontakta din återförsäljare för ytterligare hjälp och vägledning.



SPAREPARTS

# S0005 Footstool Small (329)


LEGS / BEN

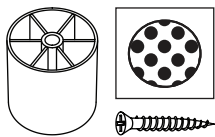

5 cm

---


FRAMES / STOMMAR



Pall

---

FITTINGS / BESLAG

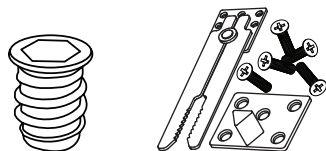


Insert nut

Connect fitting

---

CUSHIONS & COVERS / PLYMÅER & KLÄDSLAR



A 820 mm

## INSERT NUT INSTALLATION / MONTERING AV RAMPAMUFF

Follow the instruction step by step.

1. **M8 insert nut.** Screw in the M8 insert nut using an 8 mm allen key.


2. **M6 insert nut.** Enlarge the existing hole in the frame using a 10 mm drill bit. Screw in the M6 insert nut using a 6 mm allen key.

Följ instruktionerna steg för steg.

1. **Rampamuff M8.** Gänga i M8 rampamuffen med en 8 mm insexnyckel.

2. **Rampamuff M6.** Förstora det befintliga hålet i stommen med en 10 mm borrh. Gänga i M6-rampamuffen med en 6 mm insexnyckel.

1.

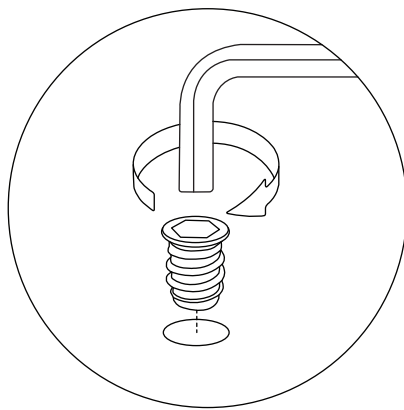

2.

